

CAPOT EN KIT POUR IMPRIMANTE 3D UM S5


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Lien de téléchargement de la version pdf : www.accante.com/files/Ultimaker/ums5


Aucune responsabilité ne pourra incomber à Accante : en cas de dommages accidentels ou indirects en relation avec le produit et en cas de modifications des performances liées à ce kit.

OUTILLAGE NECESSAIRE


Tournevis

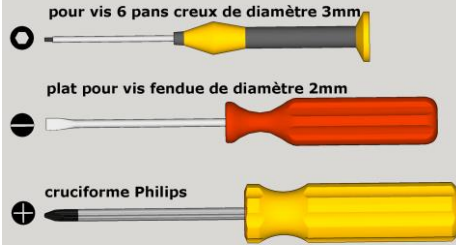


CONTENU DU PACKAGE

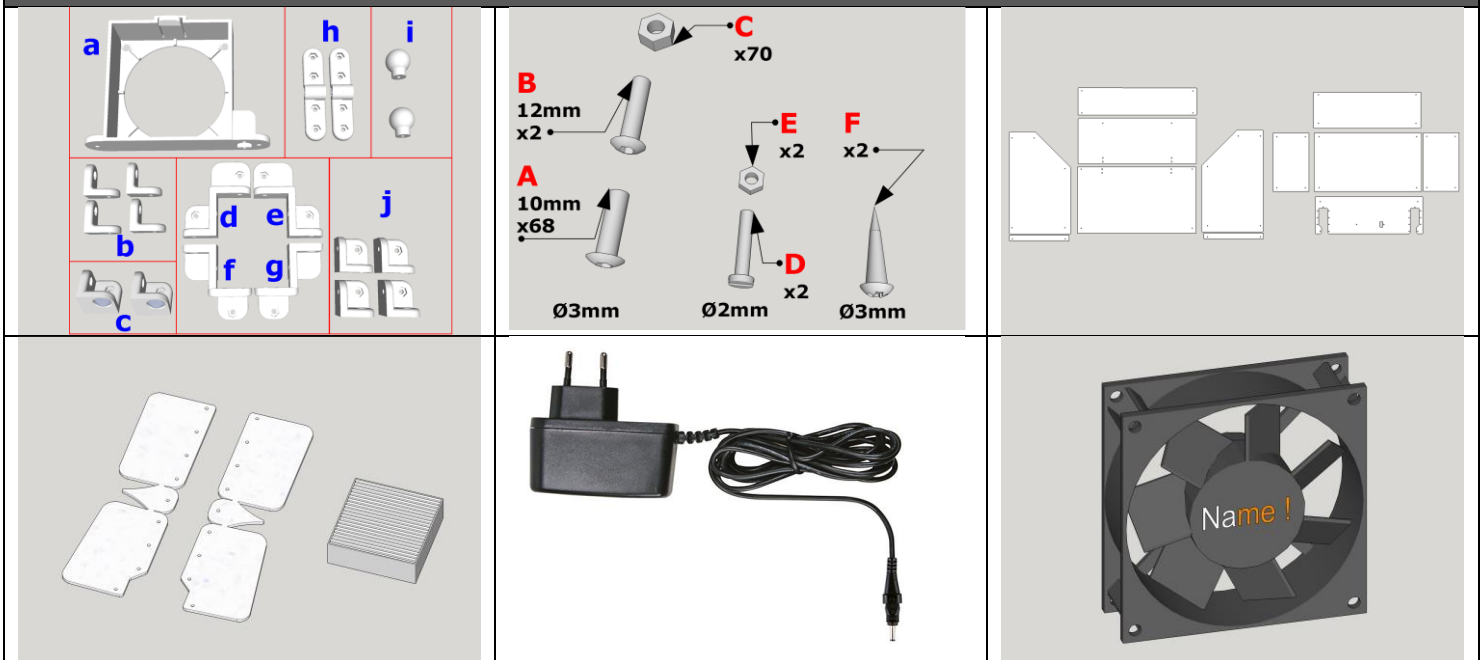


MONTAGE 1^{ère} partie

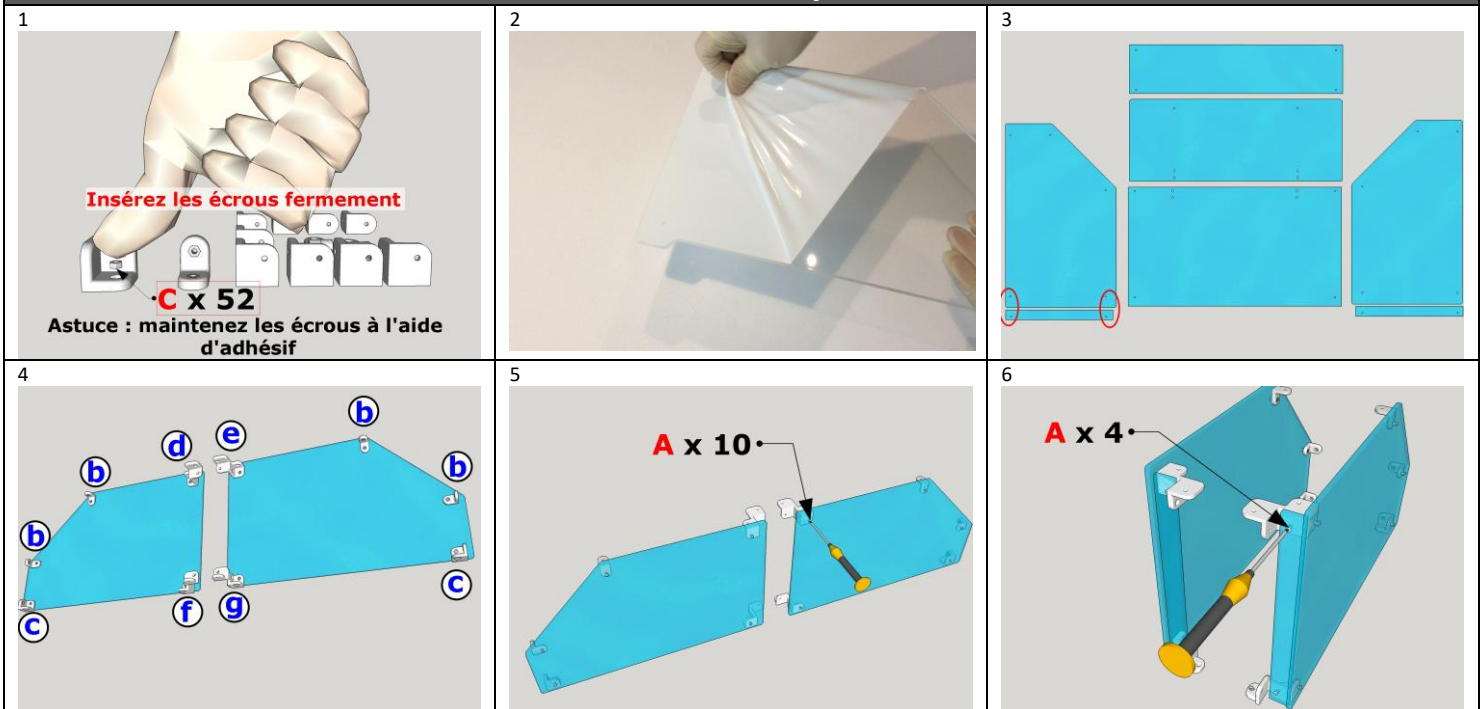

7

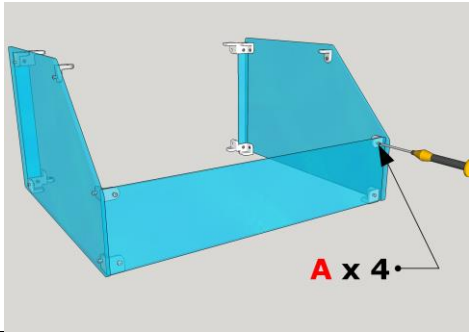


8

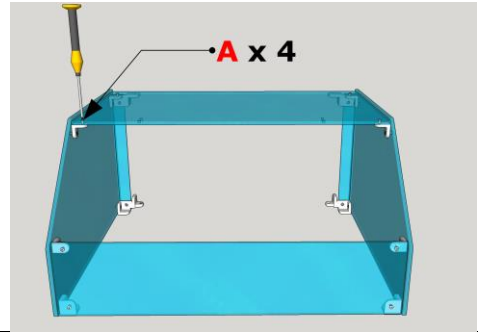


MONTAGE 2^{ème} PARTIE


9

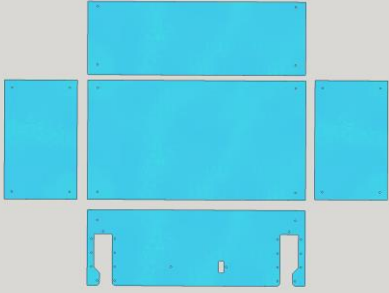


10

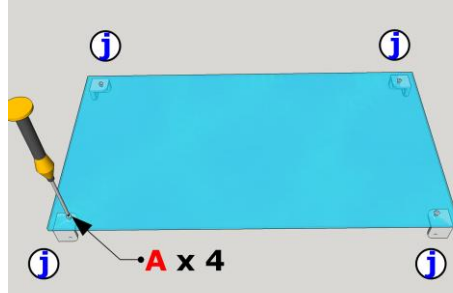


11

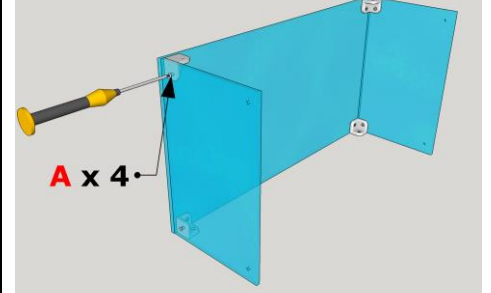


12

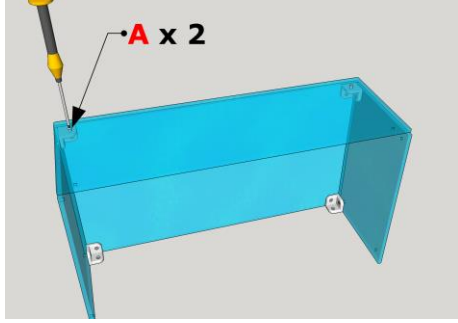


13

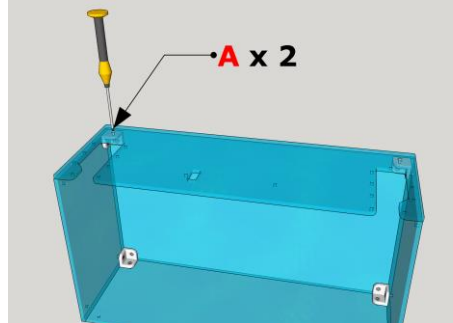


14

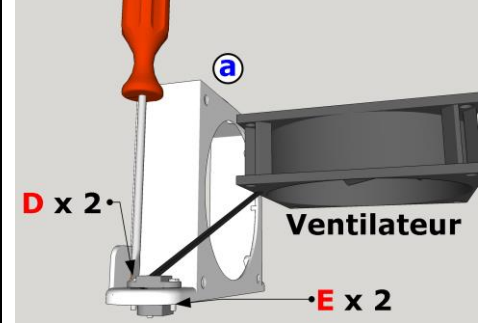


15

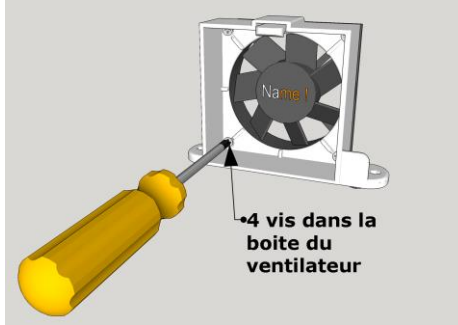


16

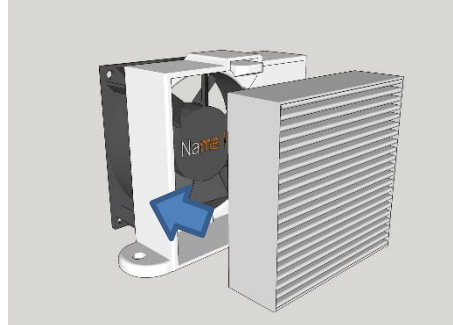


17

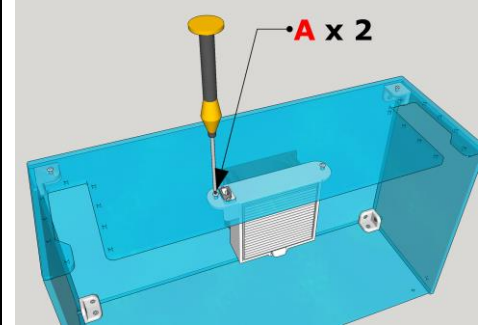


18

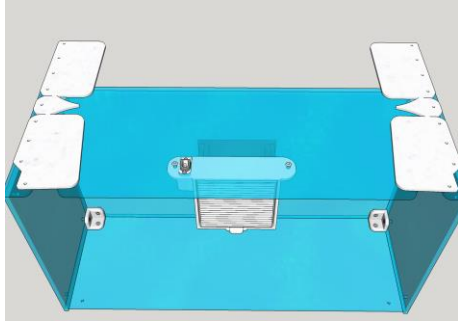

19

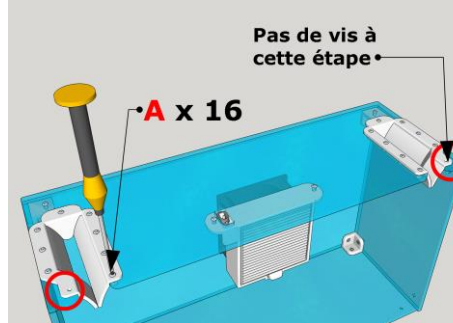


20

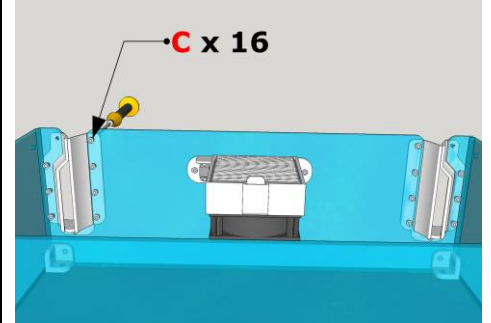


ASSEMBLAGE DES DEUX PARTIES


21

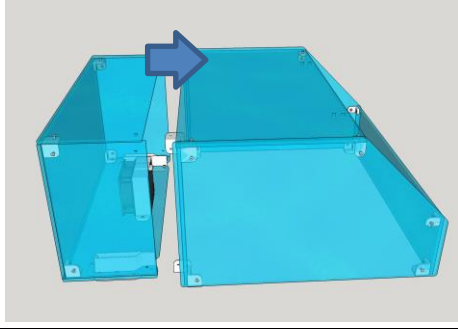

22

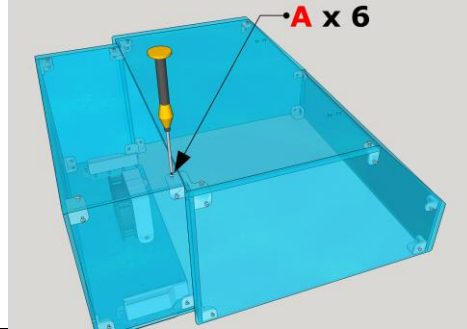


23

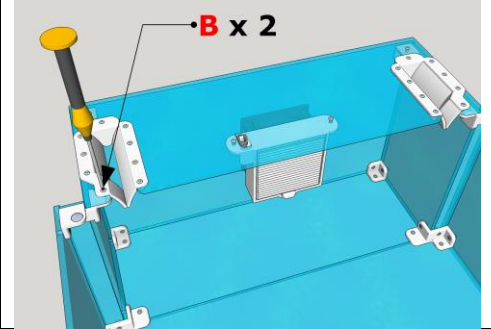


MONTAGE ET AJUSTEMENT DE LA TRAPPE


24

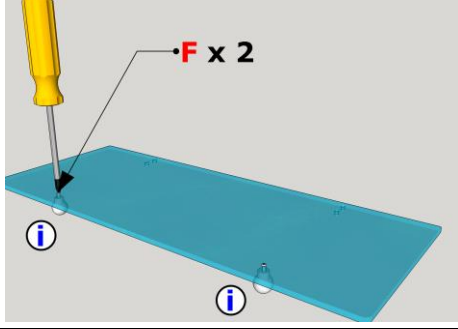


25

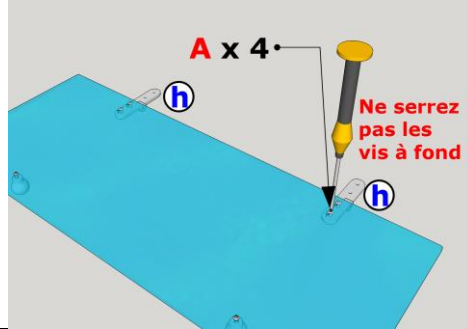

26

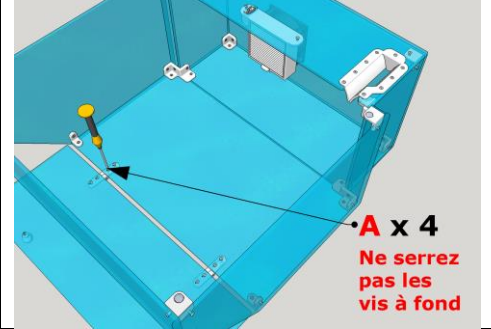


27

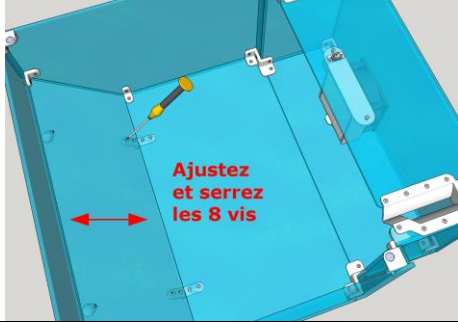


POSE SUR IMPRIMANTE 3D

28

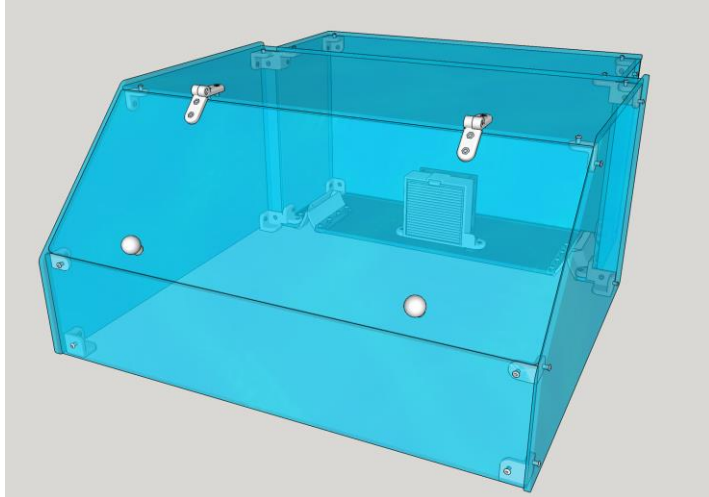

29

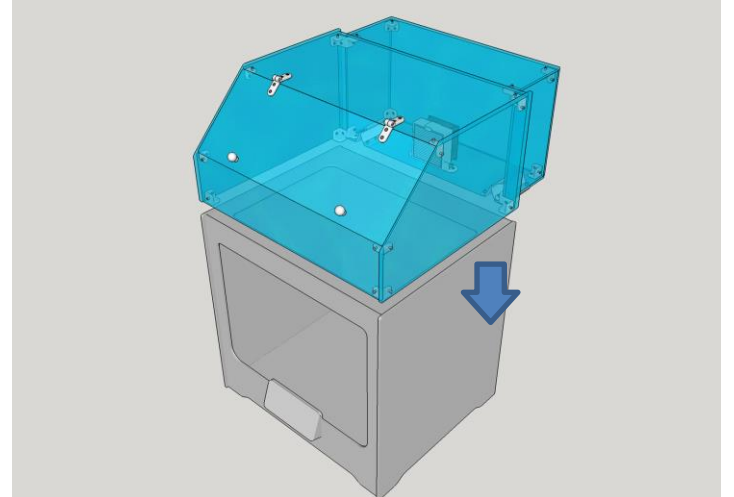

Vérifiez le serrage des vis après quelques heures.

Modèle déposé par Accante® - Reproduction interdite - Fabriqué en France